



A Girl's Pencil Case

Een patroontje voor naaisters met een beetje ervaring.

Copyright © Girls in Uniform – Lieve Deduytschaever

Blog: www.girlsinuniformblog.com – e-mail: girlsinuniform03@gmail.com

instagram: www.instagram.com/girlsinuniformblog

hashtags: #girlsinuniformblog en #agirlspencilcase



Afgewerkte maten: H 6*B 7*L 20 cm

Benodigheden:

stevige buitenstof (leer, kunstleer, kurkleer of verstevigde canvas...) - 28*27 cm

voering (katoen of canvas) – 28*28 cm

vlieseline H630 – 27*27 cm


rits met een ritslint van **3 cm breed** - min. 35 cm lang

bijpassend garen



Werkbeschrijving


1. Druk de [A3 versie](#) (klik op de interactieve link) van het patroon **randloos** af en controleer of de afmetingen overeenkomen met het testvierkant. *Geen A3 printer in de buurt? Print het patroon af als 'poster' op vier A4's, of teken de patroondelen volgens onderstaande afmetingen. De naadwaarde van 1 cm is inbegrepen.*
2. Neem de patronen over op buitenstof en voering. Knip de vlieseline langs alle kanten 1 cm kleiner dan het originele patroon.

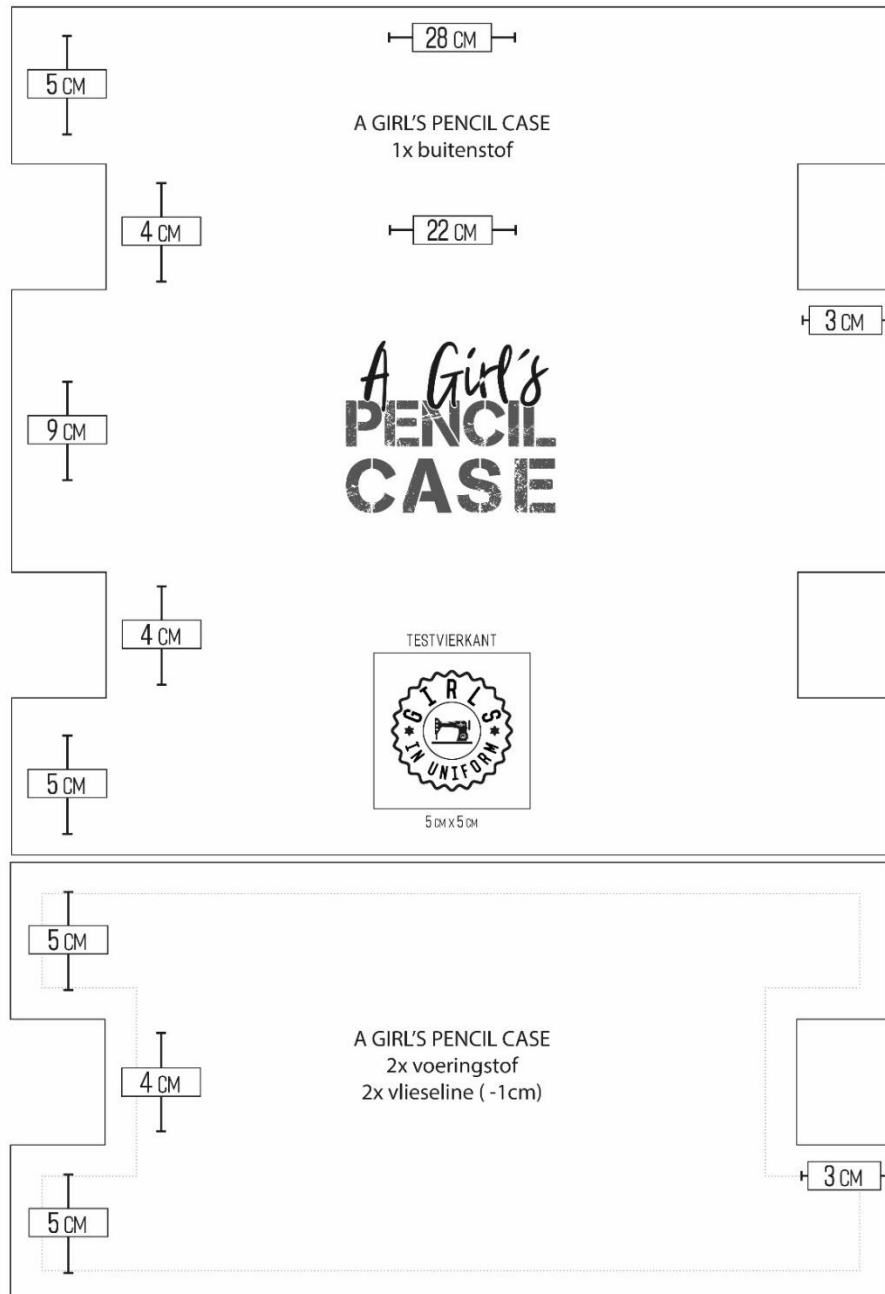

3. Knip buitenstof en voering volgens de patronen. Neem het **patroon van de voering** ook voor de vlieseline H630, maar knip de versteviging rondom 1 cm kleiner. Strijk de vlieseline op de voering.




4. Teken de naadwaarde op de achterkant van de buitenstof, dan stik je steeds exact juist.

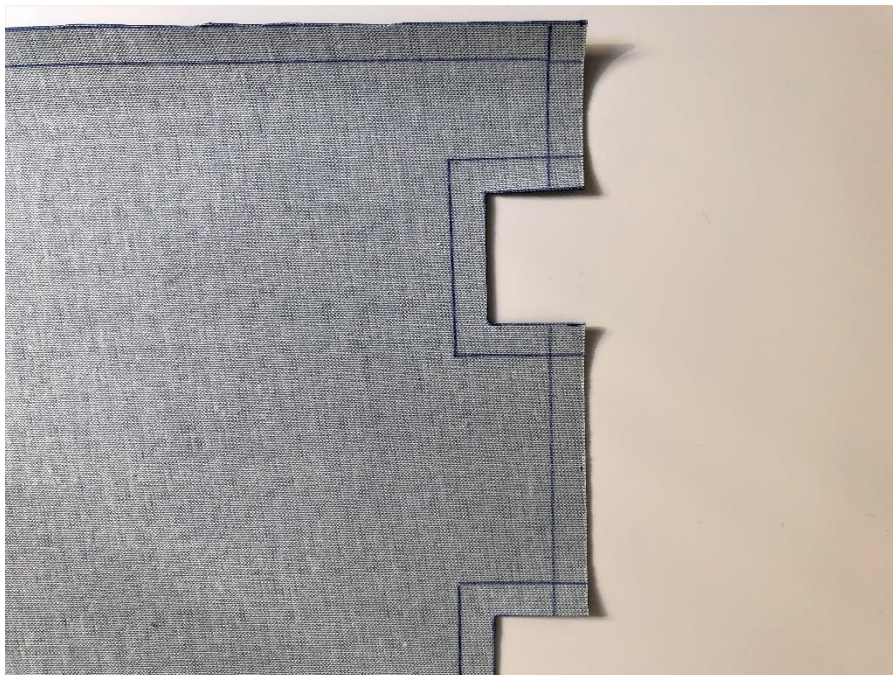

5. Maak twee lintjes van 8 cm lang en 3 cm breed, vouw ze dubbel en stik vast op 0,5 cm. Dit zijn je treklusjes.



6. Leg de buitenstof horizontaal met de uitgesneden stukjes links en rechts en met de goede kant naar boven.
- Werk je met een rits op rol? Zorg dan dat het uiteinde van de rits 'beveiligd' is, zodat je ze niet per ongeluk te ver opent. Maak een brugje over de tandjes door heen en weer te stikken. Laat de kant van de trekker voorlopig open.
 - Plaats de rits bovenaan met de goede kant naar onder en met de trekker aan de linkerkant. Laat de rits rechts enkele centimeters uitsteken.
 - Leg daarop de voeringstof met de goede kant op de rits. Buitenstof en voering liggen nu met de goede kant op elkaar, met de rits ertussen.
 - Zet vast met spelden, wonderclips of dubbelzijdige tape, draai het geheel om zodat je de getekende naadwaarde ziet en stik de drie lagen met een ritsvoetje door op 1 cm van de bovenrand.

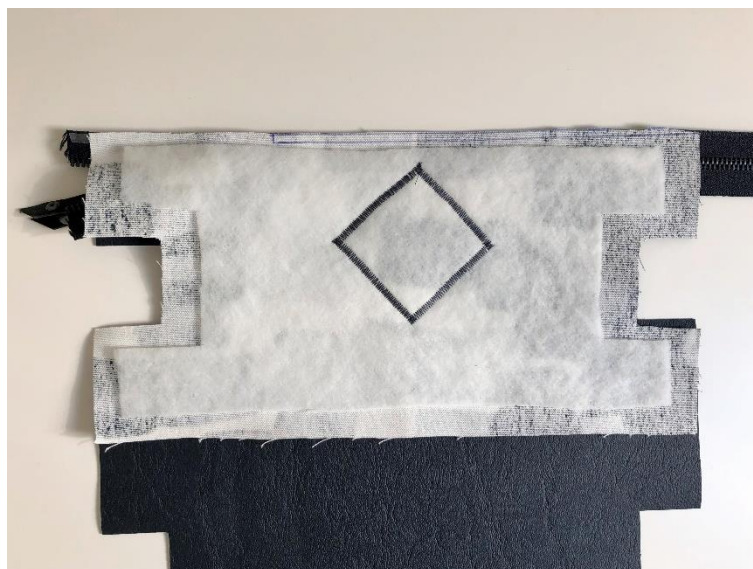

7. Strijk buitenstof en voering met de goede kanten naar buiten en stik door op 2 mm van de rand.



8. Leg het tweede voeringdeel met de goede kant naar boven, onder de rits, gelijk aan de bovenrand. Plooi de onderkant van de buitenstof naar boven en leg de rand gelijk met de bovenrand van de rits. Zorg dat de zijkanten van je stoffen perfect op elkaar liggen.
- Controleer: liggen de voeringdelen met de goede kanten op elkaar, en de buitenstof ook?
 - Pin vast en stik met een ritsvoetje door op 1 cm.



9. Draai buitenstof en voering naar de goede kant, open de rits en stik door op 2 mm van de rand.




10. Leg buitenstof en voering met de goede kanten op elkaar zoals op de foto.
a. Stik de twee voeringdelen langs de **lange kant** dicht.
b. Laat een **keergat** van tien centimeter open.



11. Sluit de rits, maar zorg dat de trekker binnen de randen van de stof blijft. Stik heen en weer over de openstaande tandjes, zodat de rits samenblijft.




12. Doe de rits opnieuw $\frac{3}{4}$ open, en draai buitenstof en voering met de verkeerde kant naar buiten.
- Leg de rits exact in het midden van het ritsdeel.
 - Schuif je treklusje tussen de twee delen van de buitenstof. Plaats het mooi in het midden, bovenop de rits en zet voorlopig vast.

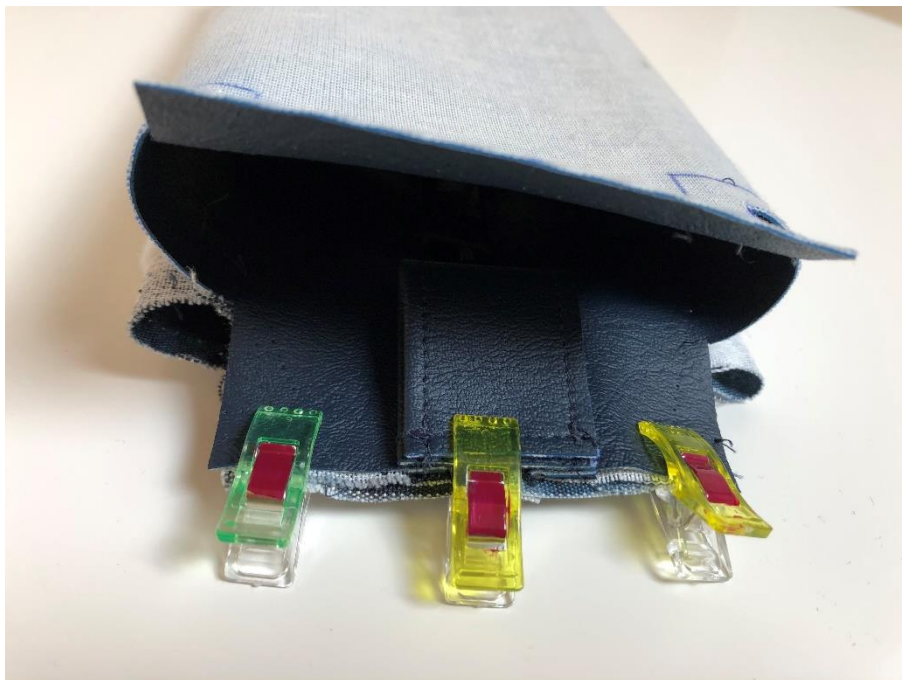

13. Pin de zijkanten van buitenstof en voering vast. De rits en het trekklusje liggen tussen de vier stofdelen.




14. Stik door de alle stoflagen heen. *Let op: dit kan zwaar zijn voor je machine. Stik ter hoogte van de rits heel traag of draai steek per steek aan je vliegwiel, zodat je naald niet breekt.*
15. Herhaal stappen 12, 13 en 14 aan de andere kant van de ritsstrook. Knip de rits langs beide kanten af tegen de stofrand.

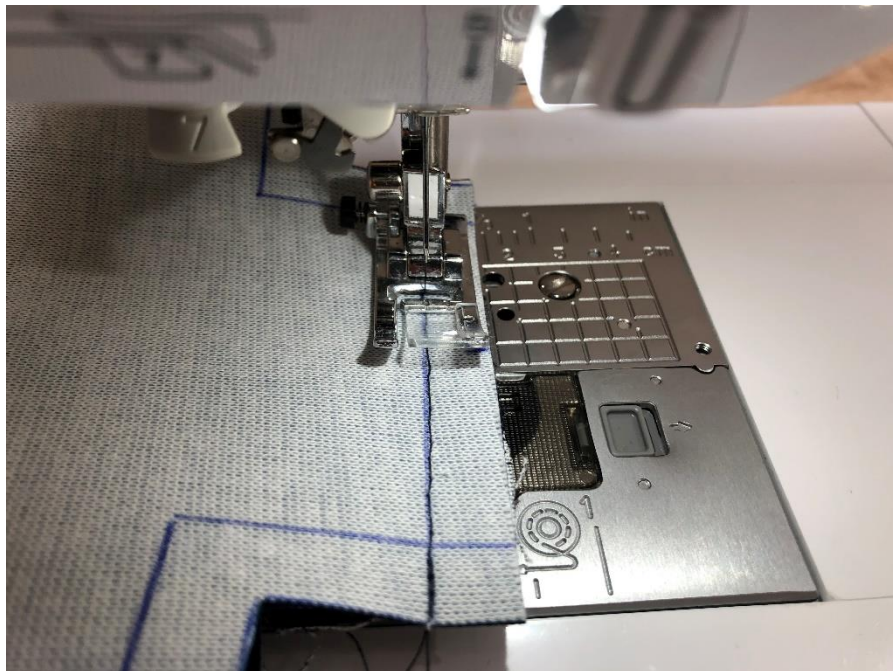

16. Nu komt het moeilijkste: de hoeken. Laat je niet ontmoedigen, dit is het betere pas- en wringwerk...
Neem een hoek van de buitenstof, trek hem open, duw hem diagonaal weer plat, leg de naadwaarde naar één kant, en pin vast. De naad ligt nu dwars op het midden in een rechte lijn.



17. Pin daartegen de overeenkomstige hoek van de voeringstof. Stik op de lijn van de naadwaarde door. Doe dit voor alle hoeken.

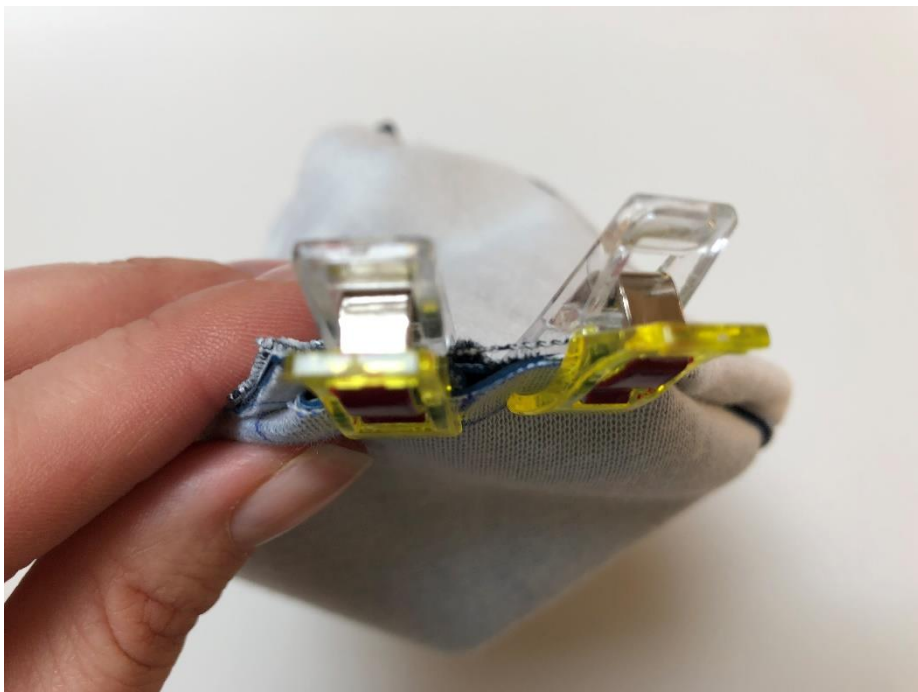

18. Keer alles door het keergat terug naar de goede kant. Duw de hoekjes goed naar buiten.



19. Sluit het keergat in de voering met de hand met een laddersteek, of stik door met de machine.
Je Pencil Case is klaar!

