

GIRLS IN UNIFORM LIL'STINGER



www.girlsinuniformblog.com





Met zijn strakke design, compact formaat en vele onderverdelingen is de Lil'Stinger een handige *allrounder* voor hem en haar.

Afgewerkt is de Lil'Stinger 24 centimeter breed, 27 centimeter hoog en 5 centimeter diep.

Deel je creatie op Instagram met de hashtags #girlsinuniformblog en #lilstinger, of stuur mij een fotootje via mail, dan kan ik ook meegenieten van jouw resultaat.

Copyright © Girls in Uniform – Lieve Deduytschaever

Blog: www.girlsinuniformblog.com

e-mail: girlsinuniformo3@gmail.com

Instagram: <https://instagram.com/girlsinuniformblog>

Hashtags: #girlsinuniformblog en #lilstinger

LIL'STINGER



INLEIDING

De Lil'Stinger is een strakke crossbody tas voor hem en haar, met heel wat opbergmogelijkheden aan binnen- en buitenkant. Aan de voorkant maak je een open steekvak met magneetknop en aan de achterkant sluit het ritsvak met een blinde rits. Binnenin biedt het patroon een ritsvak en twee open steekvakjes.

Afgewerkt is de Lil'Stinger 24 centimeter breed, 27 centimeter hoog en 5 centimeter diep. Groot genoeg om de Lil' te gebruiken als dagelijkse handtas of manbag. Door de keuze van je buitenstoffen bepaal je voor een groot deel de look van je tas. Maak hem zakelijk neutraal door te werken met één kleur en te kiezen voor een sobere buitenstof. Wil je net een heel vrouwelijk exemplaar, ga dan voor twee stoffen in zachte kleuren en een romantische print in de contraststof.

Ben je op zoek naar inspiratie, dan kan je terecht in de '**Stinger hulplijn**' groep op Facebook. Heb je vragen, opmerkingen of wil je jouw creatie delen met gelijkgestemden? Kom er snel bij, je bent van harte welkom. In die groep kan je trouwens ook een paar leuke hacks bekijken. Enkele dames toverden de Lil'Stinger bijvoorbeeld om tot een rugzakje, anderen speelden met de maten en verhoudingen.

Het patroon is ontworpen voor naaisters met enige ervaring en de handleiding bestaat enkel uit een stap-voor-stap tekst zonder illustraties. Laat je daar echter niet door afschrikken. In juni en juli 2023 nam een grote groep naaisters deel aan een huiswerkgroep om de Lil'Stinger te maken, en iedereen bracht het tot een goed einde. In vier filmpjes - te vinden op het **Girls in Uniform YouTube kanaal** - geef ik tal van tips en tricks om je doorheen het naaiproces te leiden. Met een gezonde portie lef en doorzettingsvermogen maak ook jij zo'n leuke Lil'Stinger!

Veel succes!
Lieve



BENODIGDHEDEN

- **Stoffen en versteviging**

- Buitenstof 1 (buitenste deel Lil'Stinger) 90x30 cm en buitenstof 2 ('contrastvlak') 55x30 cm. Kies voor stevige niet-rekbare stoffen zoals canvas, vilt, jeans of voor kurk, (kunst)leer, wasbaar papier, vinyl, ...
- Voeringstof – lichte canvas of stevig katoen – 110x65 cm
- Vlieseline H630 – 25x40 cm
- Ronar Fix (alternatief: Vlieseline S520 of Decovil Light) – 60x35 cm
- Plakkatoen (indien nodig)
- Bijpassend garen

- **Tassenband en furnituren**

- 1,5 m tassenband 25 mm breed
- 2 x D-ring 25 mm
- 2 x musketonhaak 25 mm
- 1 x schuifgesp 25 mm
- 1 x magneetsluiting
- 1 spiraalrits (eventueel op rol) van 45 cm met tandjes van 6 mm plus 1 of 2 runners (naar keuze)
- 1 spiraalrits met tandjes van 4 mm of blinde rits van 30 cm, passend bij de kleuren van buitenstof 1 en/of 2 met 1 runner
- 1 spiraalrits van 22 cm met tandjes van 4 mm, passend bij de kleuren van de voering met 1 runner
- 45 cm paspel

- **Wat nog?**

- Wondertape (onmisbaar om de blinde rits in te zetten)
- Wonderclips (niet noodzakelijk, wel heel handig)
- Wonderdots (optioneel voor versteviging magneetsluiting)

Tips over het materiaal vind je hier: <https://youtu.be/dUtkjOXYg-E>

PATROONDELEN

Patroondelen inclusief naadwaarde (rekening houdend met de draadrichting)

- Ritsstrook – 40x4,5 cm – 2 x buitenstof 1 – 2 x voeringstof – 2 x Vlieseline H630
- Zijstrook 60x8 cm – 1 x buitenstof 1 – 1 x voeringstof – 1 x Ronar Fix
- Zijvlak – 11x27 cm – 2 x buitenstof 1
- Contrastvlak – 16x27 cm – 2 x buitenstof 2
- Open steekvak – 16x20 cm – 1 x buitenstof 2 – 1 x voering – 1 x Vlieseline H630
- Voering tas – 25x27 cm – 2 x voeringstof – 2 x Ronar Fix
- Binnenvak – 25x32 cm – 1 x voeringstof
- Ritsvak binnentas – 22x18 cm – 2 x voeringstof
- Ritsvak buitentas – 14x23 cm – 2 x voeringstof

-
1. Teken en knip alle patroondelen volgens de afmetingen hierboven.
 2. Verstevig katoen of rafelende stoffen met plakkatoen/G700.
 3. Knip de Ronar Fix en de Vlieseline H630 langs alle kanten 1 cm kleiner dan het patroondeel.
 4. Strijk de versteviging op de zijstrook, de ritsstroken en op de voering van het open steekvak. Hou de Ronar Fix in de afmetingen van de voeringstof opzij voor een latere stap.
 5. Teken op de achterkant van alle patroondelen de 1 cm naadwaarde (stiklijn). Dit zal je straks helpen met het correct samenstellen van de tas.
 6. Duid op de rits- en zijstroken het midden aan van elke zijde.

Tip: heb je een contraststof met grote print? Je krijgt het mooiste resultaat als je print doorloopt over de paspel van het voorpaneel heen.

Meer tips over tekenen, knippen en verstevigen van de patroondelen vind je hier:
<https://youtu.be/Ov2vch3kY08>

STAP VOOR STAP

BUITENTAS

1. Draagriem

- Neem de twee grote musketonhaken en de tassenband. Knip twee stukjes van 6 cm van de tassenband af.
- Werk de uiteinden van de tassenband af met een zigzagsteek, zodat hij niet rafelt. Bij synthetische tassenband kan je het uiteinde ook afbranden.
- Werk verder met het lange stuk. Plooi een uiteinde van 3 cm tassenband rond het dwarsbalkje van de schuifgesp en stik vast op de rand.
- Het andere uiteinde van de tassenband schuif je door een musketonhaak en laat je terugkeren naar de schuifgesp. Je steekt de band onder het eerste beentje door, over de tassenband rond het dwarsbalkje heen en onder het tweede beentje door. Trek de tassenband een heel stuk door de schuifgesp heen.
- Het vrije uiteinde plooi je 3 cm om de tweede musketonhaak en stik je vast op de rand.

2. Ritsstrook

- Ritsdeel - Gebruik hiervoor de ritsstroken
- Leg je gesloten spiraalrits met de goede kant naar boven en met de trekker aan de linkerkant. Speld of kleef een patroondeel in buitenstof met de goede kant op de bovenkant van de rits. Draai rits en stof om, zodat de rits nu bovenop ligt. Je ziet nu de goede kant van de buitenstof. Plaats je ritsvoet en naai een hulpstiksel op 5 mm van de bovenrand van de stof.
- Speld of kleef een patroondeel in voeringstof met de goede kant op de achter- en bovenkant van de rits, zodanig dat de voering aan de zijkanten gelijkligt met de buitenstof. Stik vlak naast de tandjes van de rits door het ritslint en beide stofdelen.
- Draai alles met de goede kanten naar buiten -weg van de rits- en strijk plat. Stik door op 2 mm van de ritsrand door buitenstof en voering.
- Doe hetzelfde aan de andere kant van je rits.
- Stik links en rechts verticaal een paar keer over de tandjes van de rits, aan de zijkant van de ritsdelen. Knip de overtollige delen van je rits af. Afgewerkt is je ritsstrook 8 cm op de korte kant.

BUITENTAS

3. Zijstrook

- Neem de twee stukjes tassenband van 6 cm. Vouw elk stukje om een D-ring en leg de onderkanten op elkaar om de trekklusjes te maken.
- Plaats een trekklusje op het einde en in het midden van de zijstrook in buitenstof, met de onderkant op de korte kant van de zijstrook, goede kanten op elkaar. Naai een hulpstiksel op 5 mm van de rand. Doe hetzelfde aan de andere kant.

4. Ritsdeel en zijstrook

- Leg één kant van de zijstrook in buitenstof op het samengestelde ritsdeel met de korte kant en de goede kanten op elkaar. Aan de onderkant van het ritsdeel leg je het voeringdeel van de zijstrook met de goede kant op de voering van het ritsdeel. Zo zit je rits tussen buitenstof en voering van je zijstrook in.
- Stik een klein stukje vast ter hoogte van de rits, door alle lagen en de rits heen. Laat de zijkanten van ritsdeel en zijstrook loshangen.
- Speld en stik de zijkanten apart vast, telkens buitenstof op buitenstof en voering op voering. Je start met stikken op de rand van het patroondeel en eindigt waar je stiksel ter hoogte van de rits begint. Herhaal dat voor de voering- en buitenstof delen aan de andere kant van de rits
- Op die manier creëer je een kruis: in het midden zitten alle lagen vast aan elkaar, aan de zijkant enkel respectievelijk de voering of de buitenstof.
- Herhaal aan de andere kant van het ritsdeel en de zijstrook. Zo maak je de buitenrand van je tas.



BUITENTAS

5. Voorpand met 'open steekvak'

- Leg het patroondeel 'contrastvlak' voor je met de goede kant naar boven. Duid in het midden en op 10 cm van de bovenkant aan waar de magneetsluiting moet komen. Verstevig die plek op de achterkant met een wonderdot of met een stukje plakkatoen. Plaats het 'vrouwetje' van de magneetsluiting.
- Leg het voeringdeel van het patroondeel 'open steekvak' voor je met de goede kant naar boven. Duid in het midden en op 3 cm van de bovenkant aan waar de magneetsluiting moet komen. Verstevig die plek op de achterkant met een wonderdot of een stukje plakkatoen. Plaats het 'mannetje' van de magneetsluiting.
- Knip 16 cm paspel. Verwijder het koordje aan de uiteinden telkens ongeveer 1 cm uit de paspel.
- Plaats de paspel bovenaan op de korte zijde van patroondeel 'open steekvak' in buitenstof 2, goede kanten op elkaar, met het paspelstiksel op 1 cm van de stofrand. Gebruik een ritsvoetje om net naast de paspel te stikken. Stik over het paspelstiksel. Leg het voeringdeel van het 'open steekvak' met de goede kant op de goede kant van deel in buitenstof 2. De paspel zit tussen de twee patroondelen. Draai je geheel om en stik op hetzelfde (paspel)stiksel. Plooi de twee delen met de goede kanten naar buiten en strijk plat. De paspel boordt het open steekvak af. Stik door 2 mm onder de paspel.
- Leg het patroondeel 'contrastvlak' met de magneetknop voor je met de goede kant omhoog. Daarop leg je het samengesteld 'open steekvak'. Zorg ervoor dat de onder- en zijkanten mooi op elkaar liggen. Naai een hulpstiksel op 5 mm van de zijkant.
- Leg het samengestelde deel met de goede kant op een patroondeel 'zijvlak'. Stik door op 1 cm, zodat het open steekvak na de samenstelling aan de rechterkant van het 'zijvlak' ligt. Plooi open en strijk de naadwaarde naar het 'zijvlak'. Stik door op 2 mm van de naad.
- Draai het voorpand om en duid op elke zijde het midden aan.
- Strijk de Ronar Fix centraal op de achterkant van het voorpand.

BUITENTAS

6. Achterpand met 'verdoken ritsvak'

- Neem de rits van 30 cm en leg ze voor je met de goede kant (runner) naar beneden op tafel en de runner naar links. Leg een patroondeel 'ritsvak buitentas' met de goede kant naar beneden gecentreerd en gelijk met de bovenrand op de rits. Speld en stik zo dicht mogelijk bij de rand vast. Gebruik hiervoor een ritsvoetje. Plooi het patroondeel weg van de rits.
- Draai het geheel om, zodat de runner rechts ligt, nog steeds met de goede kant op tafel. Leg het tweede patroondeel 'ritsvak buitentas' gecentreerd en gelijk met de bovenrand op de rits. Speld en stik zo dicht mogelijk bij de rand vast. Plooi het patroondeel 'ritsvak buitentas' weg van de rits.
- Leg je rits met de goede kant naar boven en plaats wondertape op beide kanten van het ritslint, over dezelfde lengte als de hoogte van je samengesteld achterpand en leg opzij.
- Leg het tweede patroondeel 'contrastvlak' met de goede kant op het tweede patroondeel 'zijvlak' en speld vast, zodat het ritsvak na de samenstelling aan de linkerkant van het 'zijvlak' ligt. Markeer 3 cm van de bovenrand en 6 cm van de onderrand.
- Start aan de rand en stik tot de 3 cm lijn. Hecht, maar knip je draad niet af. Stik verder met de grootst mogelijke steeklengte tot aan de 6 cm lijn. Hecht, maar knip je draad niet af. Stik verder tot het einde met een normale steeklengte. Plooi open en strijk de naadwaarde open. Blijft de naadwaarde niet mooi platliggen? Gebruik wondertape om ze vast te zetten, zodat ze nadien niet in de weg ligt.



BUITENTAS

6. Achterpand met ‘verdoken ritsvak’ - deel 2

- Leg het samengestelde achterpand met de goede kant op tafel en met de naad verticaal (dus recht voor je). Verwijder beetje bij beetje het beschermlaagje van de wondertape, terwijl je de rits -met de goede kant op de achterkant van het achterpand- uitrolt op de naad tussen ‘contrastvlak’ en ‘zijvlak’. Zorg ervoor dat de runner buiten het achterpand ligt en controleer telkens of de tandjes van de rits perfect op de naad liggen.
- Plooi beide patroondelen ‘ritsvak buitentas’ naar de kant van het ‘contrastvlak’ en speld voorlopig vast, zodat ze uit de weg liggen. Draai het achterpand met de goede kant naar boven. Stik de rits door op de kant van het ‘zijvlak’ op 6 mm van de naad. Start en stop aan de rand van het achterpand.
- Plooi beide patroondelen ‘ritsvak buitentas’ naar de kant van het ‘zijvlak’ en speld voorlopig vast, zodat ze uit de weg liggen. Stik de rits door op de kant van het ‘contrastvlak’ op 6 mm van de naad. Start en stop op de rand van het achterpand.
- Torn het stiksel tussen ‘zijvlak’ en ‘contrastvlak’ voorzichtig los, van de 3 cm lijn tot aan de 6 cm lijn.
- Keer het achterpaneel met de goede kant naar de tafel en met de bovenkant van je weg. Plooi de runner van de rits open, zodat hij naar de bovenkant van je achterpand wijst. Duw het staafje van de runner voorzichtig door de tunnel van beide stiksels en ritslint door, in de richting van het 3 cm stiksel en er een paar cm voorbij. Op dat moment kan je de runner terugdraaien naar de normale stand.
- Knip de overtollige delen van het ritslint af, gelijk met de rand van het achterpand.
- Draai het achterpand met de goede kant op tafel, plooi een patroondeel ‘ritsvak buitentas’ over de rits, met de goede kant op het deel dat op het contrastvlak ligt, en stik de drie open kanten van de patroondelen ‘ritsvak buitentas’ dicht.
- Strijk de Ronar Fix centraal op de achterkant van het achterpand.
- Duid op elke zijde het midden aan.

Tips over het naaien van de buitentas vind je hier: <https://youtu.be/q9zCm-ZaYzQ>

VOERINGTAS

7. Binnenvak voeringpand voorkant

- Neem de resterende 25 cm paspel. Verwijder het koordje aan de uiteinden telkens ongeveer 1 cm uit de paspel.
- Leg het patroondeel 'binnenvak' met de goede kant naar boven. Plaats de paspel bovenaan op de korte zijde van het patroondeel, goede kanten op elkaar, met het paspelstiksel op 1 cm van de stofrand. Gebruik een ritsvoetje en stik over het paspelstiksel. Plooi de onderkant van het patroondeel naar boven, goede kanten op elkaar, draai het geheel om en stik exact op het bestaande stiksel. Keer de goede kant naar buiten en stik door op 2 mm onder de paspel.
- Plaats het binnenvak op de goede kant van het patroondeel 'voering tas', op 8 cm van de bovenrand. Stik de zijkanten vast met een hulpstiksel op 5 mm van de randen en stik de onderkant vast op 2 mm van de rand. Zo stik je het binnenvak vast op de het patroondeel 'voering tas'.
- Teken een verticale lijn in het midden van het binnenvak en stik daarop door. Zo creëer je twee vakken.

8. Ritsvak voeringpand achterkant


- Leg het tweede patroondeel 'voering' met de goede kant naar boven. Leg op 4 cm van de bovenrand een patroondeel 'ritsvak binnentas' met de goede kant naar beneden. Speld vast.
- Teken op 6 cm van de bovenrand van het patroondeel 'voering' een rechthoek van 18x1 cm op het patroondeel 'ritsvak binnentas'. Teken ook de horizontale middellijn en de schuine lijntjes in de hoeken.
- Stik rondom de rechthoek door beide lagen heen. Verwijder de spelden.
- Knip door beide stoflagen heen op de horizontale middellijn en de schuine lijntjes in de hoeken. Knip tot net tegen (maar niet in) het stiksel van de rechthoek.

VOERINGTAS

Ritsvak voeringpand achterkant - deel 2

- Plooi het patroondeel 'ritsvak binnentas' door de opening naar de averechtse kant van het patroondeel 'voering', draai de 'voering' met de goede kant naar onder en strijk de stof netjes op zijn plaats. Zorg dat de opening mooi rechthoekig blijft.
- Leg het paneel met de verkeerde kant naar je toe. Plaats op het 'ritsvak binnentas' twee stroken wondertape boven en onder de open rechthoek langs de lange zijdes. Verwijder het beschermlaagje. Plaats de rits met de goede kant naar onder en de runner naar links mooi gecentreerd op de opening. Zorg dat de runner binnen de rechthoek ligt.
- Draai het patroondeel 'voering' opnieuw met de goede kant naar boven en controleer of je rits goed zit. Corrigeer indien nodig. Stik de rits vast op 2 mm van de opening, volledig rond de rechthoek.
- Draai het patroondeel 'voering' met de goede kant naar beneden en speld het tweede deel 'ritsvak binnentas' op het eerste deel, met de rits tussen de twee patroondelen. Knip de overtollige delen van het ritslint af. Naai rondom dicht.

***Tips** over het naaien van de buitentas vind je hier: <https://youtu.be/ijOfrqOybZ4>*

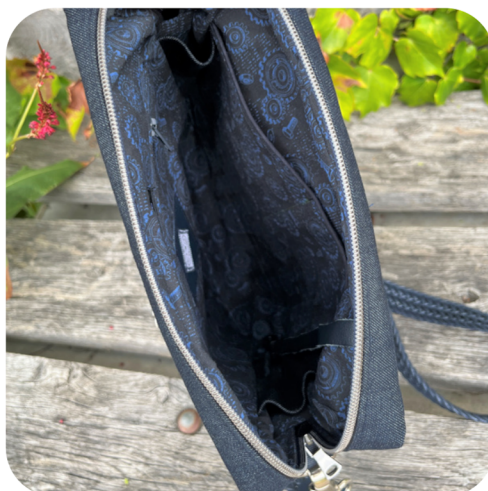

ASSEMBLAGE

De gemarkeerde stiklijn en de markeerpunten van het midden zullen je nu helpen alle delen exact te positioneren en vast te stikken. Kijk alles nog eens na voor je begint te assembleren. Vergeet zeker niet de middens van je zijstrook aan te duiden.

Tips over de assemblage vind je hier: <https://youtu.be/khWoQgVdz08>

9. Buitentas

- Het ritsdeel en de zijkanten vormen een gesloten geheel. Daarin stik je voor- en achterpand.
- Leg het ritsdeel met gesloten rits bovenaan met de goede kant naar boven en met de runner naar links. Plaats daarop het voorpand (met open steekvak) met de goede kant naar beneden. Het grootste deel van het pand ligt nu over de rits heen. Zet beide delen vast met wonderclips of spelden. Leg de voeringdelen uit de weg, zodat je ze niet mee vastmaakt. Je mag telkens maar door twee patroondelen stikken. Start op 1 cm van de zijkant, stik vast en hecht opnieuw op 1 cm van de zijkant.
- Herhaal aan de onderkant van het voorpand. Zo zet je boven- en onderkant vast aan de boord.
- Geef vier diagonale knipjes in de zijstrook, waar de hoeken zullen komen, tot aan het begin van je stiksel aan begin en einde. Zorg dat je binnen de naadwaarde blijft.
- Zet de zijkanten vast met wonderclips of spelden. Je zal zien dat het knipje een stukje open getrokken wordt. Stik vast: start op 1 cm en stop op 1 cm, waarbij je telkens goed hecht. Zorg dat het begin en einde van je stiksel samenvalt met het begin en einde van de boven- en onderkant.
- Draai het voorpand naar de goede kant en controleer of je hoeken mooi recht zijn. Draai het geheel terug. Zit alles goed op z'n plaats? Trim dan de naadwaarde.
- Open je rits volledig en herhaal voor je achterpand. Hou je tas 'binnenstebuiten'.

ASSEMBLAGE

10. Binnentas

- Na het stikken van de buitentas zit de 'voering van de zijstrook van je binnentas' aan de buitenkant.
- Herhaal de stappen van de buitentas met de voering, maar laat in één van de voeringpanelen onderaan een keergat van 20 cm.

11. Stevigheid

- Je tas is nu zo goed als klaar. In deze vorm zal de voering echter wat verzakken aan de binnenkant. Daarom werken we nu nog even verder.
- Vouw de bovenrand van binnen- en buitentas tegen elkaar aan.
- Neem de naadwaarde van de voeringdelen en buitenstof van de patroondelen die overeenkomen (dus rechterzijdig buitenstof op rechterzijdig voering, voorpand buitenstof op voorpand voering...) en speld of clip de bovenste naadwaardes aan elkaar vast. Stik door alle lagen heen door, binnen de naadwaarde. Kan jouw machine al die stof- en verstevigingslagen niet aan? Zet dan op drie plaatsen vast met de hand. Zo blijft de voering mooi op z'n plaats.
- Doe hetzelfde bij alle andere naden van de bovenkant. Je moet daarvoor de tas keren, zodat er een ander deel van de binnenkant zichtbaar wordt.

12. Laatste loodjes

- Draai de tas door het keergat en duw alle hoeken op hun plaats.
- Maak het keergat dicht met een laddersteek met de hand, of stik dicht met de machine.
- Klik je musketonhaken in de D-ringen.

*Je tas is
klaar,
proficiat!*